
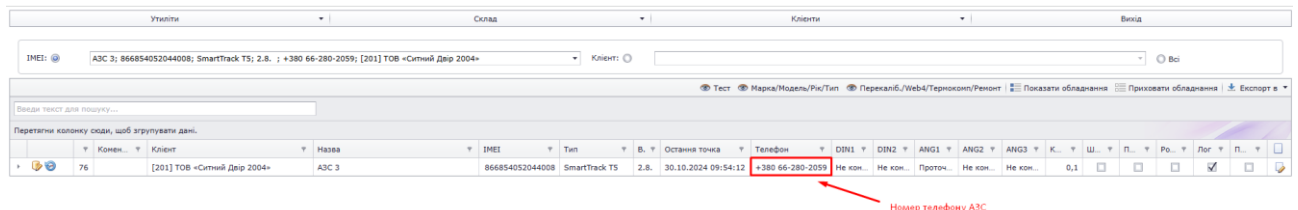


Інструкція: Додавання ключів на АЗС.

Для того щоб додати ключ на АЗС, нам обов'язково необхідно знати номер телефону встановленого на трекері АЗС. Номер телефону ми можемо побачити по імею АЗС через мобЕРП чи через велике ЄРП.

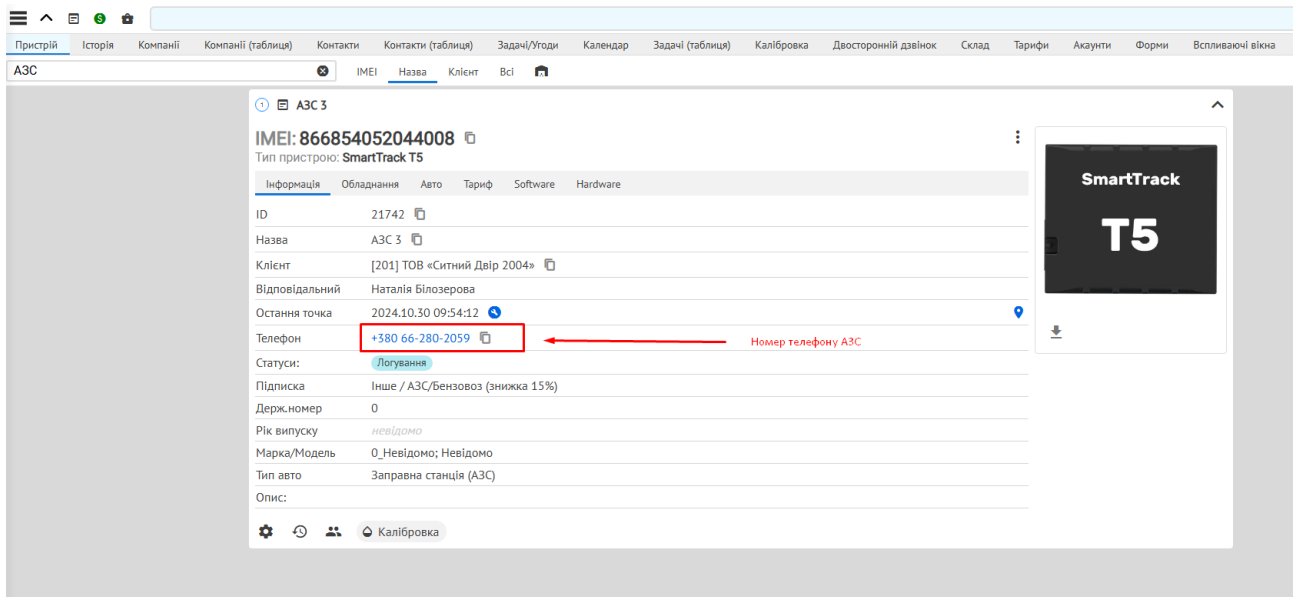

Наступний крок це опитати трекер за допомогою СМС.

1. Опитати трекер на кількість доступних Комірок за допомогою команди : **Ppp p772?**
2. Трекер надає на відповідь с кількістю комірок: **p772 = 10** (10 це кількість комірок на трекері).
3. Перевіряємо чи не зайнята остання комірка, для цього відправляємо команду: **Ppp P6XXX?** тобто (якщо **772=10** то **p6010**).
4. Якщо стання комірка зайнята то нам прийде відповідь: **P6010=12010398**, якщо вільна то **P6010=18446744073709551615**.
5. Якщо комірка зайнята, необхідно додати нову комірку за допомогою команди: **Ppp P772=xx** (вданному випадку: **Ppp P772=6011**) вказуємо нову загальну кількість ячеек (на скільки нам потрібно збільшити + попереднє значення 772).

6. Після додавання необхідно перевірити чи змінилась кількість комірок за допомогою команди: **Рpp p772?** , якщо все зробили вірно відповідь повинна бути: **p772 = 11**
7. Слідуючий етап це додавання нового ключа, Для цього необхідно надіслати команду: **Рpp P6011=ключ**
8. Після, перевіряємо чи прописався в данну комірку ключ: **Рpp p6011?** , повинна прийти відповідь: **P6011= ключ** який ми додали.
9. Після підтвердження що ключ додано, необхідно перезавантажити трекер за допомогою команди: **Рpp reboot**

